



**S10** (EA/SA/INTA)

Bedienungsanleitung



**Zusätzliche Online-Inhalte**

Tippen, klicken oder scannen Sie den QR-Code, um zu weiteren Online-Angeboten zu gelangen.

Anleitungsfilme unterstützen Sie bei der Bedienung Ihrer S10.




[jura.com/support-S10](https://jura.com/support-S10)

## Ihre S10

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Bedienelemente .....</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Für Ihre Sicherheit .....</b>                                            | <b>4</b>  |
|           | Bedienungsanleitung beachten .....                                          | 4         |
|           | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                                          | 4         |
|           | Einschränkung des Nutzerkreises .....                                       | 4         |
|           | Nutzung durch Kinder .....                                                  | 4         |
|           | Umgang mit Beschädigungen .....                                             | 4         |
|           | Beschädigungen vermeiden .....                                              | 5         |
|           | Stromschlaggefahr .....                                                     | 5         |
|           | Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr .....                     | 5         |
| <b>3</b>  | <b>Vorbereiten und in Betrieb nehmen .....</b>                              | <b>6</b>  |
|           | Gerät aufstellen .....                                                      | 6         |
|           | Bohnenbehälter füllen .....                                                 | 6         |
|           | Wasserhärte ermitteln .....                                                 | 6         |
|           | Erste Inbetriebnahme .....                                                  | 6         |
|           | Ihre S10 steuern – das JURA Cockpit .....                                   | 8         |
|           | Milch anschließen .....                                                     | 8         |
|           | Gerät mit J.O.E.® - Ihrer App von JURA - verbinden .....                    | 9         |
|           | Coffee Timer .....                                                          | 9         |
| <b>4</b>  | <b>Zubereitung .....</b>                                                    | <b>10</b> |
|           | Genusswelten Ihrer S10 .....                                                | 10        |
|           | Easy Mode - Einmalige Einstellungen vor der Zubereitung .....               | 11        |
|           | Espresso und Kaffee .....                                                   | 11        |
|           | Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch ..... | 11        |
|           | Flat White (»Sweet Foam«-Genusswelt) .....                                  | 11        |
|           | Kaffee (»Cold Brew«-Genusswelt) .....                                       | 12        |
|           | Intense Cold Brew .....                                                     | 13        |
|           | Espresso doppio .....                                                       | 13        |
|           | Americano und Lungo .....                                                   | 13        |
|           | Gemahlener Kaffee .....                                                     | 13        |
|           | Heißwasser .....                                                            | 14        |
|           | Mahlwerk einstellen .....                                                   | 14        |
|           | Produkteinstellungen anpassen .....                                         | 14        |
| <b>5</b>  | <b>Täglicher Betrieb .....</b>                                              | <b>15</b> |
|           | Gerät ein- und ausschalten .....                                            | 15        |
|           | Wassertank füllen .....                                                     | 15        |
|           | Pflegemaßnahmen .....                                                       | 16        |
| <b>6</b>  | <b>Geräteeinstellungen .....</b>                                            | <b>16</b> |
| <b>7</b>  | <b>Pflege .....</b>                                                         | <b>17</b> |
|           | Milchsystem reinigen .....                                                  | 17        |
|           | Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen .....                              | 18        |
|           | Filter einsetzen/wechseln .....                                             | 18        |
|           | Gerät reinigen .....                                                        | 19        |
|           | Gerät entkalken .....                                                       | 19        |
|           | Wassertank entkalken .....                                                  | 19        |
|           | Bohnenbehälter reinigen .....                                               | 20        |
| <b>8</b>  | <b>Meldungen im Display .....</b>                                           | <b>20</b> |
| <b>9</b>  | <b>Störungen beheben .....</b>                                              | <b>20</b> |
| <b>10</b> | <b>Transport und umweltgerechte Entsorgung .....</b>                        | <b>21</b> |
|           | Transport / System leeren .....                                             | 21        |
|           | Entsorgung .....                                                            | 21        |
| <b>11</b> | <b>Technische Daten .....</b>                                               | <b>22</b> |
| <b>12</b> | <b>Index .....</b>                                                          | <b>22</b> |
| <b>13</b> | <b>JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise .....</b>                            | <b>24</b> |

## 1 Bedienelemente

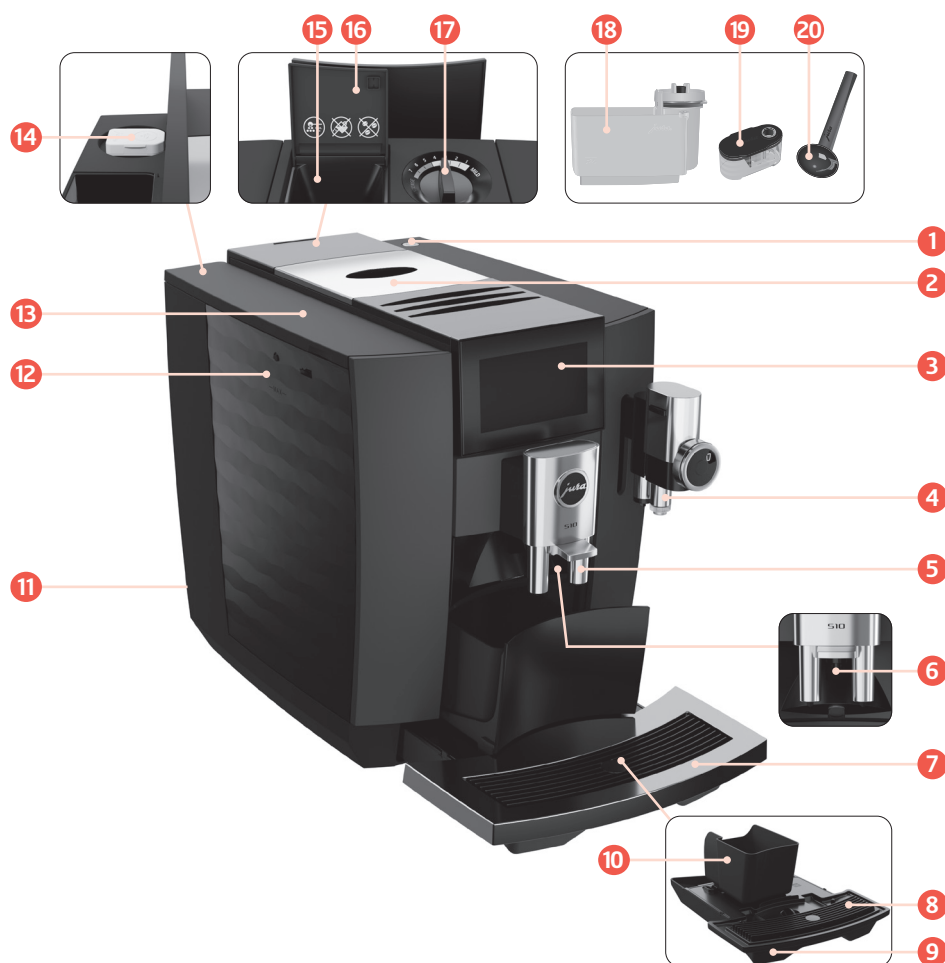

- 1 Taste Ein/Aus
- 2 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 3 Display
- 4 Milchsysteem mit Profi-Feinschaumdüse
- 5 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 6 Heißwasserdüse
- 7 Tassenplattform mit Blende
- 8 Einsatz für Restwasserschale
- 9 Restwasserschale
- 10 Kaffeesatzbehälter
- 11 Netzkabel (fest angeschlossen oder steckbar) (Geräterückseite)
- 12 Wassertank
- 13 Abdeckung Wassertank
- 14 Serviceschnittstelle mit JURA Wi-Fi Connect
- 15 Einfülltrichter für gemahlene Kaffee (herausnehmbar)
- 16 Abdeckung
- 17 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 18 Behälter für Milchsysteem-Reinigung
- 19 Sirupaufsatz
- 20 Dosierlöffel für gemahlene Kaffee

## 2 Für Ihre Sicherheit

### Bedienungsanleitung beachten

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

|                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WARNUNG</b>  | Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können. |
|  <b>VORSICHT</b> | Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.                   |
| <b>VORSICHT</b>                                                                                   | Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.                             |

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch vorgesehen. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### Einschränkung des Nutzerkreises

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Bei Verwendung der Filterpatrone CLARIS Smart+ oder eines JURA Wi-Fi Connect werden Funkverbindungen aufgebaut. Konkrete Angaben zum genutzten Frequenzband und zur max. Sendeleistung entnehmen Sie dem Kapitel »11 Technische Daten«.

### Nutzung durch Kinder

**Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können:**

- Halten Sie **Kinder unter 8 Jahren** vom Gerät fern bzw. beaufsichtigen Sie diese ständig.
- **Kinder ab 8 Jahren** dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

### Umgang mit Beschädigungen

**Verwenden Sie kein Gerät oder Netzkabel mit Beschädigungen. Ein folgender Stromschlag kann tödlich enden.**

- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, trennen Sie das Gerät vom Netz. Schalten Sie hierfür die S10 mit der Taste Ein/Aus  aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes **steckbares Netzkabel** mit einem Original-Netzkabel von JURA. Ungeeignete Netzkabel können zu Folgeschäden führen.
- Lassen Sie **Reparaturen am Gerät** und **fest angeschlossener Netzkabel** ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden führen.

## Beschädigungen vermeiden

### So vermeiden Sie Beschädigungen am Gerät und am Netzkabel:

- Verwenden Sie die S10 und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Scheuern Sie das Netzkabel nicht an scharfen Kanten, klemmen Sie es nicht ein.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die S10 vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie die S10 nur an Netzspannung gemäß Typenschild an. Das Typenschild ist auf deren Unterseite angebracht.
- Schließen Sie die S10 direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie weder alkalische noch alkoholische Reinigungsmittel, sondern nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem und kohlenstofffreiem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus  aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können Ihre S10 beschädigen.

## Stromschlaggefahr

### Wasser leitet Strom. Bringen Sie Wasser und Strom nicht in Kontakt:

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Tauchen Sie die S10 und das Netzkabel nicht in Wasser.
- Stellen Sie die S10 und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie die S10 vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus  aus. Wischen Sie die S10 stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser. Die S10 darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Die S10 ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.


## Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr

- Berühren Sie die Ausläufe nicht während des Betriebs. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Ihre S10 ist optional über mobile Endgeräte fernsteuerbar. Stellen Sie sicher, dass bei der Zubereitung eines Produkts oder Auslösen eines Pflegeprogramms keine Dritten gefährdet werden – etwa durch Kontakt mit den Ausläufen.
- Achten Sie darauf, dass die Feinschaumdüse richtig montiert und sauber ist. Andernfalls können sich die Feinschaumdüse oder Teile davon lösen.

## 3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

### Gerät aufstellen

- Wählen Sie den Standort Ihrer S10 so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

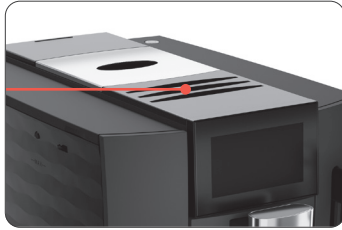

- Stellen Sie die S10 auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.

### Bohnenbehälter füllen

Der Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters sorgt dafür, dass das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten bleibt.

#### VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.


- Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

### Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Ist Ihnen die Härte Ihres verwendeten Wassers bekannt, fahren Sie direkt fort im folgenden Abschnitt. Kennen Sie die Wasserhärte nicht, können Sie diese zunächst ermitteln:

- Halten Sie das mitgelieferte Aquadur®-Teststäbchen 1 Sekunde unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- Warten Sie ca. 1 Minute.
- Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

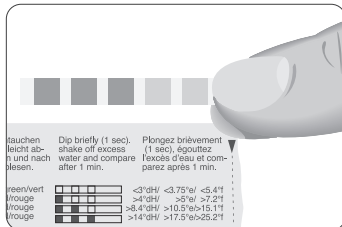

### Erste Inbetriebnahme

#### ⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

#### VORSICHT

Milch, kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

**Voraussetzung:** Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- Bei Geräten mit **steckbarem** Netzkabel: Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die S10 einzuschalten.

»Sprachauswahl« / »Deutsch«

- Um weitere Sprachen anzuzeigen, tippen Sie mit dem Finger auf < oder >, bis die gewünschte Sprache im Fokus ist (z.B. »Deutsch«).

- Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Wasserhärte«

**i** Eine Beschreibung zur Ermittlung der Wasserhärte finden Sie im vorangehenden Abschnitt.

- Tippen Sie auf < oder >, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern.
- Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Filter einsetzen«
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Heißwasserdüse.



- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Setzen Sie die mitgelieferte Verlängerung zur Filterpatrone oben auf die Filterpatrone CLARIS Smart+.



- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.



- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

**i** Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

»Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.  
 »System wird gefüllt«, Wasser fließt aus der Heißwasserdüse.  
 »Milchkühler«

**i** Sie haben die Möglichkeit, Ihre S10 mit dem Milchkühler JURA Cool Control (kabellos) zu verbinden. Tippen Sie hierzu auf »Verbinden« und folgen Sie den Anweisungen im Display.

- Tippen Sie auf »Überspringen«.  
»Mit J.O.E. verbinden«

**i** Möchten Sie Ihre S10 ins Heimnetzwerk einbinden, tippen Sie auf »Verbinden« und folgen Sie den Anweisungen im Display. Sie können die Verbindung aber auch zu einem späteren Zeitpunkt herstellen (in den Geräteeinstellungen im Programmpunkt »Mit J.O.E. verbinden«).

- Tippen Sie auf »Überspringen«.  
»Support«

**i** Scannen Sie den QR-Code, um zu unseren vielfältigen Online-Angeboten zu gelangen. Laden Sie eine **ausführliche Bedienungsanleitung** herunter oder schauen Sie sich die **Anleitungsfilme** für Ihre S10 an.

### 3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.



- Tippen Sie auf »Weiter«.
  - »Gerät wird gespült«
  - »Milchsystem wird gespült«
  - »Restwasserschale leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.




»Wählen Sie Ihre Genusswelt«

- i** Wählen Sie nun eine der **Genusswelten** Ihrer S10.
- i** Erfolgt keine Auswahl, wird nach 10 Sekunden automatisch »Klassisches Hot Brew« eingestellt. Diese Auswahl können Sie jederzeit ändern.

Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre S10 ist nun bereit für den ersten Kaffee.

### Ihre S10 steuern – das JURA Cockpit

Mit dem **JURA Cockpit** steuern Sie Ihre S10. Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.

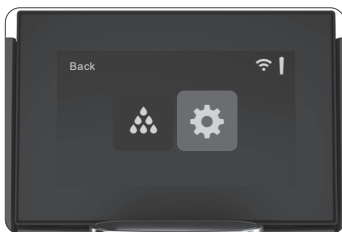


| Symbol                                                                                     | Bedeutung                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Bereich »Pflege«                                                                     |
|         | Bereich »Geräteeinstellung«                                                          |
|         | Filterbetrieb                                                                        |
|  (weiß) | Ihre S10 ist via JURA Wi-Fi Connect mit dem Netzwerk und/oder Cool Control verbunden |
|  (rot)  | Keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk                                                  |

### Milch anschließen

Ihre S10 liefert feinporigen, cremig zarten Milchschaum von perfekter Konsistenz. Hauptkriterium für das Aufschäumen der Milch ist eine Milchttemperatur von 4–8 °C. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Milchkühlers oder eines Milchbehälters.

- Schließen Sie den Milchschauch an der Feinschaumdüse an.

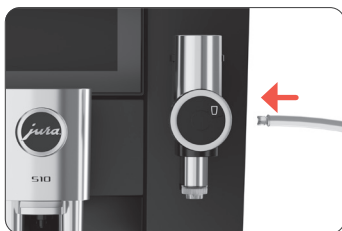




**i** Das Milchsystm Ihrer S10 ist mit dem Anschlusssteil **HP3** und dem auswechselbaren Milchauslauf **CX3** ausgestattet.

- Verbinden Sie das andere Ende des Milchschauchs mit einem Milchbehälter oder einem Milchkühler.

### Gerät mit J.O.E.® - Ihrer App von JURA - verbinden

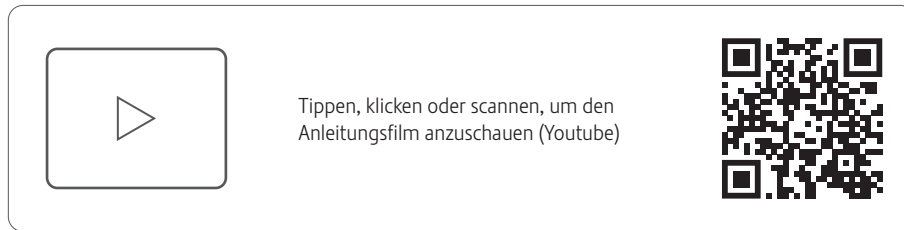


Ihre S10 lässt sich mit J.O.E.®, Ihrer App von JURA, verbinden.



**Voraussetzung:** J.O.E.® ist auf Ihrem mobilen Endgerät installiert. Der JURA Wi-Fi Connect ist in der Serviceschnittstelle Ihrer S10 eingesetzt.

- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.
- Tippen Sie auf das Symbol »Geräteeinstellung« .
- Tippen Sie oben rechts auf »1/3« oder streichen Sie von rechts nach links über das Display, um die zweite Seite der Einstellungen aufzurufen.
- Tippen Sie auf »Mit J.O.E. verbinden«.
- Tippen Sie auf »Verbinden« und folgen Sie den Anweisungen im Display und in J.O.E.®.

### Coffee Timer

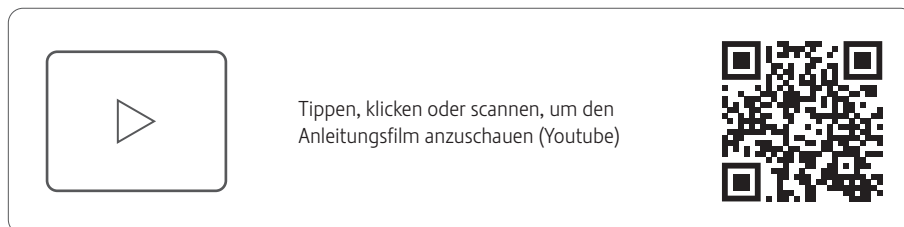

In Verbindung mit der JURA-App **J.O.E.®** offeriert der Coffee Timer Ihren Lieblingskaffee zur passenden Zeit. Bis zu 16 Stunden im Voraus lässt sich die Zubereitung programmieren.

Beachten Sie bei der Verwendung des Coffee Timers bitte folgende Hinweise:

- Die S10 startet die Zubereitung **automatisch** zu der von Ihnen eingestellten Zeit. Stellen Sie sicher, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen oder Haustiere in unmittelbarer Nähe der Ausläufe befinden. Es besteht Verbrühungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass die S10 ordnungsgemäß vorbereitet ist (Wassertank und Bohnenbehälter gefüllt) und alle Teile richtig montiert sind.
- Platzieren Sie das Glas oder die Tasse unter dem korrekten Auslauf.
- Bei der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit **Milch**:
  - Stellen Sie sicher, dass der Milchschauch korrekt angeschlossen ist.
  - Verwenden Sie einen Milchkühler (z.B. den JURA Cool Control) und prüfen Sie, ob sich ausreichend Milch im Milchkühler befindet.
  - Lassen Sie keine Milch über einen längeren Zeitraum in einem ungekühlten Behälter stehen. Ungekühlte Milch kann schnell verderben.

## 4 Zubereitung

Tippen Sie auf ●○○○ oder streichen Sie von rechts nach links über das Display, um weitere Seiten des Startbildschirms anzuzeigen.



### Spezialitäten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Seite ●○○○           |                          |
| »Espresso«           | »Kaffee«                 |
| »Lungo«              | »Cappuccino«             |
| Seite ○●○○           |                          |
| »Cortado«            | »Flat White«             |
| »Long Black«         | »Latte macchiato«        |
| Seite ○○●○           |                          |
| »Espresso macchiato« | »Americano«              |
| »Milchkaffee«        | »Espresso doppio«        |
| Seite ○○○●           |                          |
| »Milchschaum«        | »Milch«                  |
| »Heißwasser«         | »Heißwasser für Grüntee« |

### Grundsätzliches zur Zubereitung:

| Ziel                                                                | Vorgehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menge, Kaffeestärke und Temperatur eines beliebigen Produkts ändern | <b>einmalig:</b> 2 Sekunden auf das Bild eines Produkts tippen und im »Easy Mode« die gewünschten Einstellungen für die folgende Zubereitung vornehmen (Start der Zubereitung durch Tippen auf das Bild des Produkts)<br><br><b>dauerhaft:</b> 2 Sekunden auf das Bild eines Produkts tippen, dann oben rechts auf ⚙️ und unter »Produkteinstellungen« die gewünschten Einstellungen vornehmen |
| 2 Kaffeespezialitäten zubereiten (für Kaffee und Espresso)          | 2 Sekunden auf das Bild eines Produkts tippen und im »Easy Mode« die Vorauswahl ☑️ tätigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**i** Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

### Genusswelten Ihrer S10

Wählen Sie zwischen vier Genusswelten für die Zubereitung der Spezialitäten Ihrer S10. Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um zur Auswahl der Genusswelten zu gelangen:

- »Klassisches Hot Brew«
  - Das Produkt wird mit dem klassischen Brühverfahren heiß zubereitet.
- »Light Brew«
  - Das Produkt wird mit weniger Pulver und reduzierter Brühtemperatur zubereitet, ist daher leichter bekömmlich und sofort trinkbereit.
- »Sweet Foam«
  - Das Produkt wird mit süßem Milchschaum zubereitet. Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Sirupaufsatz.
- »Cold Brew«
  - Das Produkt wird mit dem Cold Extraction Process zubereitet - die Extraktion erfolgt mit kaltem Wasser, pulsierend unter hohem Druck.

## Easy Mode - Einmalige Einstellungen vor der Zubereitung

Tippen Sie 2 Sekunden auf das Bild eines Produkts, um in den »Easy Mode« zu gelangen. Nehmen Sie nun einmalige Einstellungen für das gewählte Produkt vor. Diese Einstellungen werden **nicht** gespeichert. Starten Sie anschließend die Zubereitung durch Tippen auf das Bild des Produkts.

### Espresso und Kaffee

**Beispiel:** Kaffee

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.



- Tippen Sie auf »Kaffee« (auf Seite ●○○○).
- Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

### Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch

Ihre S10 bereitet Ihnen folgende Kaffeespezialitäten mit Milch auf Knopfdruck zu:

- »Cappuccino«
- »Cortado«
- »Flat White«
- »Latte macchiato«
- »Espresso macchiato«
- »Milchkaffee«

**Beispiel:** Latte macchiato

**Voraussetzung:** Milch ist an der Feinschaumdüse angeschlossen.

- Stellen Sie ein Glas unter die Feinschaumdüse.



- Tippen Sie auf »Latte macchiato« (auf Seite ○●○○).
- Die voreingestellte Milchschaummenge fließt in das Glas.

**i** Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiato entstehen.

Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in das Glas.

**i** **15 Minuten** nach der Zubereitung wird das Milchsystem **automatisch** gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter die Feinschaumdüse, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

### Flat White (»Sweet Foam«-Genusswelt)


**i** Sie können alle Spezialitäten mit Milch mit **süßem Milchschaum** zubereiten. Wechseln Sie hierfür in die »Sweet Foam«-Genusswelt und verwenden Sie den mitgelieferten Sirupaufsatz.

**Voraussetzung:** Milch ist an der Feinschaumdüse angeschlossen.

- Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um zur Auswahl der Genusswelten zu gelangen.
  - Tippen Sie auf »Sweet Foam«.
- Der Startbildschirm der »Sweet Foam«-Genusswelt wird angezeigt.

#### 4 Zubereitung

- Entfernen Sie die Abdeckung vom Sirupaufsatz.

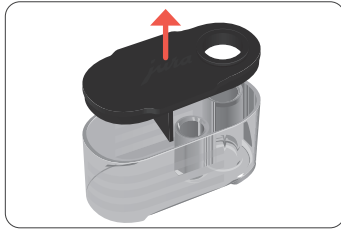

- Füllen Sie den Sirupaufsatz mit Sirup. Füllhöhe 1, 2 oder 3 Striche - je nach gewünschter Süße.
- Schließen Sie den Sirupaufsatz.
- Tippen Sie auf »Flat White« (auf Seite ● ○).
- Entfernen Sie den unteren Teil der Feinschaumdüse.



- Bringen Sie den Sirupaufsatz an der Feinschaumdüse an.



- Stellen Sie eine Tasse unter die Feinschaumdüse.
- Tippen Sie auf »Weiter«.
- Die voreingestellten Mengen von Kaffee und Milchschaum fließen in die Tasse.
- Entfernen Sie den Sirupaufsatz und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.

**i** Der Sirupaufsatz samt Abdeckung ist spülmaschinengeeignet.

- Bringen Sie den unteren Teil der Feinschaumdüse wieder an.



- Tippen Sie auf »Weiter«.

**i** **15 Minuten** nach der Zubereitung wird das Milchsystem **automatisch** gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter die Feinschaumdüse, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

#### Kaffee (»Cold Brew«-Genusswelt)

**i** Sie können viele Spezialitäten als **Cold Brew** zubereiten. Wechseln Sie hierfür in die »Cold Brew«-Genusswelt.

- Füllen Sie **kalt**es Wasser in den Wassertank.

**i** Die Temperatur des Wassers im Wassertank beeinflusst das Brühergebnis. Verwenden Sie frisches, kaltes Wasser.

- Geben Sie nach persönlichem Belieben Eiswürfel in ein Glas.

- Stellen Sie das Glas unter den Kaffeeauslauf.



- Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um zur Auswahl der Genusswelten zu gelangen.
- Tippen Sie auf »Cold Brew«.
- Der Startbildschirm der »Cold Brew«-Genusswelt wird angezeigt.
- Tippen Sie auf »Kaffee« (auf Seite ●○○).
- Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in das Glas.

### Intense Cold Brew

Langsam zubereitet entwickelt der **Intense Cold Brew** Tropfen für Tropfen seine charakteristische Tiefe.

Ihre S10 bereitet folgende Kaffeespezialitäten als Intense Cold Brew zu:

- »Espresso«
- »Kaffee«
- »Americano«
- »Lungo«
- »Long Black«

Den Intense Cold Brew finden Sie in der »Cold Brew«-Genusswelt. Tippen Sie ca. 2 Sekunden auf eine Kaffeespezialität und dann unten rechts auf das Symbol »Intense Cold Brew«.

### Espresso doppio

»Doppio« ist italienisch und bedeutet »doppelt«. Bei der Zubereitung von Espresso doppio werden nacheinander zwei Espresso zubereitet. Resultat ist eine besonders kräftige und aromatische Kaffeespezialität.

### Americano und Lungo

Beim Americano, Lungo und Long Black kombiniert die S10 den Kaffee in einer speziellen Zubereitungsmethode mit heißem Wasser. So entsteht eine vollmundige und besonders leicht bekömmliche Kaffeespezialität. Die Menge dieses zusätzlichen Wassers können Sie ändern (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«).

### Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlene Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

#### Grundsätzliches zum gemahlene Kaffee:

- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlene Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird »Zu wenig Pulver« angezeigt und die S10 bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die S10 den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.
- Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlene Kaffee folgt immer dem gleichen Muster.

#### Beispiel: Espresso mit gemahlene Kaffee

- Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Öffnen Sie die Abdeckung hinter dem Bohnenbehälter.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.



#### 4 Zubereitung

- Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffee in den Einfülltrichter (max. 2 gestrichene Dosierlöffel).
  - i Durch die Menge des gemahlene Kaffees steuern Sie die Intensität und das Aroma der Kaffeespezialität gemäß Ihren ganz persönlichen Genusspräferenzen.
  - Schließen Sie die Abdeckung.
  - Tippen Sie auf »Espresso« (auf Seite ●○○○).
- Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

#### Heißwasser

Die S10 bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Varianten von Heißwasser zuzubereiten:

- »Heißwasser«
- »Heißwasser für Grüntee«

#### ⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

#### Beispiel: Heißwasser

- Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.




- Tippen Sie auf »Heißwasser« (auf Seite ○○○●).
- Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

#### Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

- Öffnen Sie die Abdeckung hinter dem Bohnenbehälter.
- Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position.

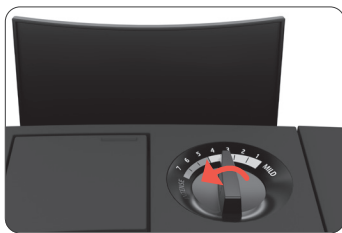

- Schließen Sie die Abdeckung.

#### Produkteinstellungen anpassen



Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf ein Produkt und danach auf , um zu den Einstellmöglichkeiten zu gelangen:

- »Produkteinstellungen«: Nehmen Sie individuelle Einstellungen wie Kaffeestärke, Wassermenge etc. vor.
- »Produktname«: Ändern Sie den Namen des Produkts.

- »Dauerhafte Vorauswahl« (für Kaffee und Espresso): Nehmen Sie die dauerhafte Vorauswahl »Doppelprodukt«  vor.
- »Produktposition«
  - »Produkt ersetzen«: Ersetzen Sie ein Produkt mit einem beliebigen Produkt aus dem Rondell.
  - »Position tauschen«: Tauschen Sie die Position zweier Produkte.
  - »Produkt hinzufügen«: Fügen Sie ein Produkt hinzu. Die nachfolgenden Produkte rücken um eine Position nach hinten.
  - »Produkt entfernen«: Entfernen Sie ein Produkt. Die nachfolgenden Produkte rücken um eine Position nach vorne.

**Beispiel:** So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Kaffee.

- Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf »Kaffee«.
- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf »Produkteinstellungen«.

**i** Abhängig vom ausgewählten Produkt ergeben sich ggf. unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, die in Form von Symbolen auf Ihrem Display abgebildet werden.

- Tippen Sie auf das Kaffeebohnen-Symbol.
- Streichen Sie über die Kaffeebohnen, um die Einstellung der Kaffeestärke zu ändern.
- Tippen Sie auf »Speichern«.
- Tippen Sie 2 x auf »Zurück«, um zum Startbildschirm zu gelangen.

## 5 Täglicher Betrieb



Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



### Gerät ein- und ausschalten

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.



- Drücken Sie die Taste Ein/Aus .
- »Gerät spült«
- Ihre S10 ist ein- bzw. ausgeschaltet.

**i** Beim Ausschalten wird das System nur dann gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

**i** Wurde vor dem Ausschalten Milch zubereitet, werden Sie aufgefordert, eine Milchsystem-Reinigung durchzuführen (»Milchsystem-Reinigung«). Nach 30 Sekunden wird der Ausschalvorgang automatisch fortgesetzt.

### Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

#### VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.


## Pflegemaßnahmen

Eine optimale Kaffeequalität ist von vielen Faktoren abhängig. Eine wichtige Voraussetzung ist die stete Pflege Ihrer S10. Führen Sie folgende Maßnahmen durch:

| Pflegemaßnahme                                                                                                                                                                                    | täglich | bei Bedarf        | Anmerkung                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und mit warmem Wasser spülen<br>(der Einsatz für die Restwasserschale, die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschinengeeignet) | ▪       |                   | Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.                                                                                    |
| Milchsystem reinigen (bei starker Verschmutzung zusätzlich zerlegen und spülen)                                                                                                                   |         | ▪                 | Siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«. Wir empfehlen, die Profi-Feinschaumdüse einmal wöchentlich zu zerlegen und zu spülen (siehe Kapitel 7 »Pflege – Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen«). |
| Milchschlauch spülen                                                                                                                                                                              | ▪       |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Wassertank spülen                                                                                                                                                                                 | ▪       |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z. B. Mikrofaser) abwischen                                                                                                          | ▪       |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Milchschlauch mit Anschlusssteil HP3 wechseln                                                                                                                                                     |         | ca. alle 3 Monate |                                                                                                                                                                                                              |
| Auswechselbaren Milchauslauf CX3 wechseln                                                                                                                                                         |         | ca. alle 3 Monate |                                                                                                                                                                                                              |
| Innenwände des Wassertanks mit einer Bürste reinigen                                                                                                                                              |         | ▪                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Ober- und Unterseite der Tassenplattform reinigen                                                                                                                                                 |         | ▪                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter gründlich reinigen                                                                                                                                        |         | ▪                 |                                                                                                                                                                                                              |

**i** Informationen zur Pflege Ihrer S10 finden Sie auch im Bereich »Pflege«  im Programmpunkt »Pflege-Informationen«.

## 6 Geräteeinstellungen

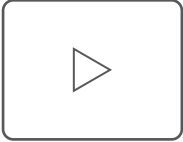

Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen. Im Abschnitt »Geräteeinstellung«  können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

| Programmpunkt        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite »1/3«          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| »Sprachauswahl«      | Sprache einstellen<br>Nutzen Sie J.O.E.®, Ihre App von JURA, um weitere Sprachen herunterzuladen.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| »Wasserhärte«        | Wasserhärte des verwendeten Wassers einstellen (1 °dH bis 30 °dH), um eine Verkalkung Ihres Geräts zu vermeiden                                                                                                                                                                                                                                             |
| »Display-Helligkeit« | Displayhelligkeit ändern (in 10-Prozent-Schritten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| »Ausschalten nach«   | Um Energie zu sparen ist die Ausschaltzeit ab Werk auf 30 Minuten eingestellt. Mögliche Einstellungen: Ausschalten nach 15 Minuten, 30 Minuten oder 1–9 Stunden nach der letzten Aktion am Gerät. Verlängern Sie die Ausschaltzeit, nehmen Sie dadurch einen höheren Energieverbrauch in Kauf. Energieverbrauch der S10 im ausgeschalteten Zustand: 0 Watt. |
| »Auswahl Genusswelt« | Definieren, ob die Auswahl der Genusswelt nach jedem Einschalten abgefragt werden soll                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| »Aroma Control«      | Empfehlungen hinsichtlich der Mahlgrad-Einstellung anzeigen lassen (Ein/Aus)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| »Quality Assistant«  | Der Quality Assistant unterstützt Sie bei der Bedienung und Pflege Ihrer S10 – für eine lange Lebensdauer und stets optimale Kaffeequalität (Ein/Aus)                                                                                                                                                                                                       |
| »Bedienhinweise«     | Hinweise bezüglich der Verwendung des Sirupaufsatzes einblenden (Ein/Aus)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




| Programmpunkt               | Erläuterung                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite »2/3«                 |                                                                                                                                                                                   |
| »Mit Milchkühler verbinden« | Ihre S10 per Funk mit dem Milchkühler Cool Control verbinden oder die Verbindung wieder trennen                                                                                   |
| »Mit J.O.E. verbinden«      | Die S10 per Funk mit der App von JURA (J.O.E.®) verbinden oder die Verbindung wieder trennen (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Gerät mit J.O.E.® - Ihrer App von JURA - verbinden«) |
| »Einheiten«                 | Einheit der Wassermenge einstellen (ml oder oz)                                                                                                                                   |
| »Milchsystem-Spülung«       | Einstellen, ob die Milchsystem-Spülung automatisch durchgeführt wird oder manuell gestartet werden muss                                                                           |
| »Werkseinstellungen«        | Ihre S10 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (danach schaltet sich das Gerät aus)                                                                                                 |
| »System leeren«             | Das System leeren, um die S10 beim Transport vor Frostschäden zu schützen (siehe Kapitel 10 »Transport und umweltgerechte Entsorgung – Transport / System leeren«)                |
| »Zubereitungszähler«        | Zubereitungszähler einsehen                                                                                                                                                       |
| »Pflegezähler«              | Pflegezähler einsehen                                                                                                                                                             |
| Seite »3/3«                 |                                                                                                                                                                                   |
| »Version«                   | Software-Version einsehen                                                                                                                                                         |

## 7 Pflege

### Grundsätzliches zur Pflege:

- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen. Dieses besteht aus einem Abschnitt »Pflegestatus«  und einem Abschnitt »Geräteeinstellung« . Die Pflege Ihrer S10 steuern Sie im Abschnitt .
- Das Cockpit stellt durchzuführende Pflegeprogramme in Form rot hinterlegter Meldungen dar. Tippen Sie auf die entsprechende Meldung, um direkt in das Pflegeprogramm einzusteigen. Kurz bevorstehende Pflegeprogramme signalisiert Ihre S10 mit einer Balkenanzeige innerhalb der Meldung.
- Führen Sie das jeweilige Pflegeprogramm durch, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

### Milchsystem reinigen

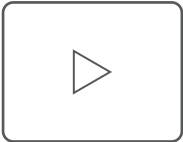

Tippen, klicken oder scannen, um den  
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.
- i** Verwenden Sie den mitgelieferten Behälter für die Reinigung.

**Voraussetzung:** Im Cockpit steht »Milchsystem-Reinigung«.

- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.
- Tippen Sie auf »Milchsystem-Reinigung«.
- Tippen Sie auf »Starten«.
- Folgen Sie nun den Anweisungen im Display.

- i** Benötigte Menge des Milchsystem-Reinigers: 1 Dosiereinheit.
- i** Um den Milchschauch korrekt mit dem Behälter verbinden zu können, muss der Milchschauch mit einem Anschlussstück HP3 ausgestattet sein.

## Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen


Wenn zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch entsteht oder Milch aus der Profi-Feinschaumdüse spritzt, kann diese verschmutzt sein. Zerlegen und spülen Sie in diesem Fall die Profi-Feinschaumdüse.

**i** Wir empfehlen, die Profi-Feinschaumdüse einmal wöchentlich zu zerlegen und zu spülen


- Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- Entfernen Sie die Profi-Feinschaumdüse.



- Zerlegen Sie die Feinschaumdüse in ihre Einzelteile.

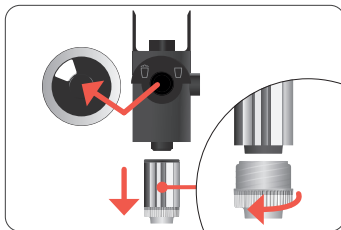

- Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml Wasser und 1 Dosiereinheit JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.
- Setzen Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder zusammen.

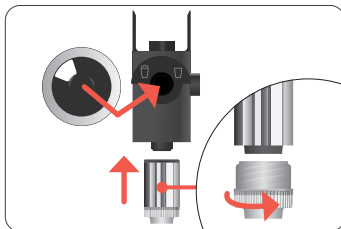

**i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Profi-Feinschaumdüse optimal funktioniert.

- Montieren Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder am Milchsystem.



## Filter einsetzen/wechseln



Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die S10 einen Filterwechsel.


**i** Ihre S10 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden.

**i** Filterpatronen CLARIS Smart+ sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Cockpit steht »Filterwechsel«.

- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.
- Tippen Sie auf »Filterwechsel«.
- Tippen Sie auf »Starten«.
- Folgen Sie nun den Anweisungen im Display.

## Gerät reinigen

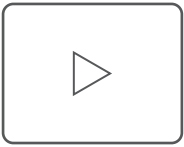

Tippen, klicken oder scannen, um den  
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die S10 eine Reinigung.

**i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

**i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.


**i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Cockpit steht »Reinigung«.

- Füllen Sie den Wassertank.
- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.
- Tippen Sie auf »Reinigung«.
- Tippen Sie auf »Starten«.
- Folgen Sie nun den Anweisungen im Display.

**i** Sie benötigen 1 JURA-Reinigungstablette.

## Gerät entkalken

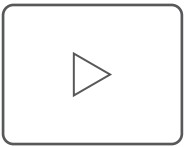

Tippen, klicken oder scannen, um den  
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Die S10 verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

**i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

**i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Cockpit steht »Entkalkung«.

- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.
- Tippen Sie auf »Entkalkung«.
- Tippen Sie auf »Starten«.
- Folgen Sie nun den Anweisungen im Display.

**i** Sie benötigen 3 JURA-Entkalkungstabletten.

**i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

## Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden, entfernen Sie diese.
- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.

## 8 Meldungen im Display

- Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart+ verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

### Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Bohnenbehälter füllen«.

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus  aus.
- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

## 8 Meldungen im Display

### Meldungen auf dem Startbildschirm

| Meldung                                                 | Ursache/Folge                                                                                                                 | Maßnahme                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| »Wassertank füllen«                                     | Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.                                                                           | ▸ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).                                     |
| »Kaffeesatzbehälter leeren« / »Restwasserschale leeren« | Der Kaffeesatzbehälter ist voll. / Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.                                  | ▸ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.                                                              |
| »Restwasserschale fehlt«                                | Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.                                  | ▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein.                                                                                     |
| »Bohnenbehälter füllen«                                 | Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchezubereitung ist möglich. | ▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).             |
| »Zu wenig Pulver«                                       | Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die S10 bricht den Vorgang ab.                                                | ▸ Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlenden Kaffee ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«). |

### Meldungen im Cockpit

| Meldung                                                                                                                               | Ursache/Folge                               | Maßnahme                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Filtersymbol  leuchtet rot.<br>»Filterwechsel« | Die Filterpatrone ist verbraucht.           | ▸ Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Smart+ (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter einsetzen/wechseln«). |
| »Reinigung«                                                                                                                           | Die S10 fordert eine Reinigung.             | ▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).                          |
| »Entkalkung«                                                                                                                          | Die S10 fordert eine Entkalkung.            | ▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).                       |
| »Milchsystem-Reinigung«                                                                                                               | Die S10 fordert eine Milchsystem-Reinigung. | ▸ Führen Sie eine Milchsystem-Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).       |

## 9 Störungen beheben

| Problem                                                                                           | Ursache/Folge                                                                                                           | Maßnahme                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Feinschaumdüse. | Die Feinschaumdüse ist verschmutzt.                                                                                     | ▸ Reinigen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).<br>▸ Zerlegen und spülen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen«). |
| Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.                                     | Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.<br>Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt. | ▸ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).<br>▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).                            |

| Problem                                                                                             | Ursache/Folge                                                                                                                                   | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinter dem Kaffeesatzbehälter liegt trockenes Kaffeepulver.                                         | Die verwendeten Kaffeebohnen führen zu einem überdurchschnittlichen Volumen an gemahlenem Kaffee.                                               | ► Reduzieren Sie die Kaffeestärke oder stellen Sie den Mahlgrad feiner ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«).                                                                                                                         |
| Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Feinschaumdüse. Das Pumpgeräusch ist sehr leise. | Das Anschlussteil der Feinschaumdüse kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben. | ► Entfernen Sie die Feinschaumdüse.<br>► Schrauben Sie das schwarze Anschlussteil ab mithilfe der Sechskantöffnung am Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee.<br>► Reinigen Sie das Anschlussteil gründlich.<br>► Schrauben Sie das Anschlussteil mit der Hand fest an. |
| Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.                                                                | Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.                                                                                                          | ► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).                                                                                                                                                         |
| »ERROR 2« oder »ERROR 5« wird angezeigt.                                                            | Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein.                                         | ► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.                                                                                                                                                                                                                    |
| Andere »ERROR«-Meldungen werden angezeigt.                                                          | –                                                                                                                                               | ► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).                                                                                                                                                         |

**i** Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

## 10 Transport und umweltgerechte Entsorgung

### Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der S10 auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die S10 beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.



- Tippen Sie oben rechts auf , um das JURA Cockpit aufzurufen.
  - Tippen Sie auf das Symbol »Geräteeinstellung« .
  - Tippen Sie oben rechts auf »1/3«, um die zweite Seite der Einstellungen aufzurufen.
  - Tippen Sie auf »System leeren«.
  - Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- »System wird geleert«
- Es strömt so lange Dampf aus der Feinschaumdüse, bis das System leer ist. Ihre S10 ist ausgeschaltet.

### Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 11 Technische Daten

|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung                                       | 220–240 V ~, 50 Hz                                                                          |
| Leistung                                       | 1450 W                                                                                      |
| Konformitätszeichen                            | <b>CE</b>  |
| Pumpendruck                                    | statisch max. 15 bar                                                                        |
| Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)      | 1,9 l                                                                                       |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter                | 280 g                                                                                       |
| Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter            | max. 16 Portionen                                                                           |
| Kabellänge                                     | ca. 1,1 m                                                                                   |
| Gewicht                                        | ca. 11,0 kg                                                                                 |
| Maße (B × H × T)                               | 27 × 34,8 × 44,6 cm                                                                         |
| Milchsystem mit Anschlussteil                  | HP3                                                                                         |
| Auswechselbarer Milchauslauf                   | CX3                                                                                         |
| Filterpatrone CLARIS Smart+ (RFID-Technologie) | Frequenzband 13,56 MHz<br>Max. Sendeleistung < 1 mW                                         |
| JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-Verbindung)          | Frequenzband 2,4 GHz<br>Max. Sendeleistung < 100 mW                                         |
| JURA Type                                      | 792                                                                                         |

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Unterseite des Geräts, in unmittelbarer Nähe des Netzkabelanschlusses.

## 12 Index

### A

- Abdeckung 3
  - Wassertank 3
- Adressen 24
- Americano 13
- Aromaschutzdeckel
  - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 3
- Aufstellen
  - Gerät aufstellen 6
- Ausschalten 15
- Auswechselbarer Milchauslauf 22

### B

- Beschädigungen
  - Beschädigungen vermeiden 5
  - Umgang mit Beschädigungen 4
- Bestimmungsgemäße Verwendung 4
- Bohnenbehälter
  - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 3
  - Füllen 6
  - Reinigen 20

### C

- Cappuccino 11
- Cockpit 8, 16, 17
- Coffee Timer 9
- Cold Brew 12
  - Intense Cold Brew 13
- Cortado 11

### D

- Display 3
  - Cockpit 8
- Display, Meldungen 20
- Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 3
- Drehknopf Mahlgradeinstellung 3

### E

- Einfülltrichter
  - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 3
- Einsatz für Restwasserschale 3
- Einschalten 15

### Entkalken

- Gerät 19
- Wassertank 19
- Entsorgung 21
- Erdungspunkt 22
- Erste Inbetriebnahme 6
- Espresso 11
- Espresso doppio 13
- EU-Konformitätserklärung 24

### F

- Fehler
  - Störungen beheben 20
- Feinschaumdüse
  - Profi-Feinschaumdüse 3
- Filter
  - Einsetzen 18
  - Wechseln 18
- Filterpatrone CLARIS Smart
  - Einsetzen 18
  - Wechseln 18
- Flat White 11
- Füllen
  - Bohnenbehälter 6
  - Wassertank 15
- Funkverbindung 9, 18, 22

### G

- Gemahlener Kaffee 13
  - Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 3
- Gerät
  - Aufstellen 6
  - Entkalken 19
  - Reinigen 19
- Geräteeinstellungen 16

### H

- Heißwasser 14
- Heißwasserdüse 3
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 3
- Hotline 24

**I**

- Inbetriebnahme, Erste 6
- Intense Cold Brew 13

**J**

- JURA
- Kontakte 24

**K**

- Kaffee 11
- Kaffeeauslauf
  - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 3
- Kaffeesatzbehälter 3
- Kinder 4
- Konformitätserklärung 24
- Kontakte 24
- Kundendienst 24

**L**

- Latte macchiato 11
- Long Black 13
- Lungo 13

**M**

- Mahlgrad
  - Drehknopf Mahlgradeinstellung 3
  - Mahlwerk einstellen 14
- Meldungen im Display 20
- Milch
  - Milch anschließen 8
- Milchsystem 22
  - Profi-Feinschaumdüse 3
  - Reinigen 17
  - Sirupaufsatz 3, 11

**N**

- Netzkabel 3
- Nutzerkreis 4

**P**

- Pflege 17
- Pflegemaßnahmen 16
- Probleme
  - Störungen beheben 20
- Produkteinstellungen
  - Anpassen 14
- Produkteinstellungen anpassen 14
- Profi-Feinschaumdüse 3
  - Zerlegen und spülen 18
- Pulverkaffee
  - Gemahlener Kaffee 13

**R**

- Reinigen
  - Bohnenbehälter 20
  - Gerät 19
- Restwasserschale 3
  - Einsatz 3
- RFID 22

**S**

- Serviceschnittstelle 3
- Sicherheitshinweise 4
- Sirupaufsatz 3, 11
- Störungen beheben 20
- Stromanschluss
  - Technische Daten 22
- Symbolbeschreibung 4
- System leeren 21

**T**

- Tassenplattform 3
- Taste
  - Taste Ein/Aus 3
- Technische Daten 22
  - Auswechselbarer Milchauslauf 22
  - Milchsystem 22
- Telefon 24
- Transport 21

**W**

- Wasserhärte
  - Wasserhärte ermitteln 6
- Wassertank 3
  - Entkalken 19
  - Füllen 15
- WiFi 22
- Wi-Fi Connect 3, 9
- Wi-Fi-Verbindung 9

**Z**

- Zentraler Erdungspunkt 22
- Zubereitung 10, 11
  - Americano 13
  - Cappuccino 11
  - Cold Brew 12
  - Cortado 11
  - Espresso 11
  - Espresso doppio 13
  - Espresso macchiato 11
  - Flat White 11
  - Gemahlener Kaffee 13
  - Heißwasser 14
  - Intense Cold Brew 13
  - Kaffee 11
  - Latte macchiato 11
  - Long Black 13
  - Lungo 13

## 13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH  
Postfach 99 01 44  
D-90268 Nürnberg  
Tel. +49 (0) 911 2525-0

- i** Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter [jura.com](http://jura.com).
- i** Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter [jura.com](http://jura.com).

### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
- 2014/53/EU – Funkgeräterichtlinie

Eine detaillierte EU-Konformitätserklärung für Ihre S10 finden Sie unter [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre S10 kann in Details abweichen.